

F0112 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN :

A - Preparar armario y/o placa de montaje de los equipos, según configuración y ubicación:

- Si se utilizan los armarios propios del sistema, la placa de montaje se suministra pretaladrada (consultar Hoja Técnica de Instalación de los armarios CM003 o BAM03).
- Si se usan otros tipos de armarios, usar el esquema adjunto de cotas (Fig. 1) para realizar los taladros (diámetro 4 mm) de anclaje del equipo.

B - Insertar los tornillos de fijación (a) por la parte trasera de la placa de soporte y fijar a esta mediante tuercas, según (Fig. 2).

C - Insertar el equipo en su posición y asegurar mediante tuercas (b), por encima de los separadores plásticos.

D - Instalar el Filtro de Red siguiendo las mismas indicaciones que la fuente de alimentación (Fig. 2).

E - Conexionar los equipos según (Fig. 3)

PROTECCIÓN :

Los fusibles de protección del equipo están alojados en la placa de circuito impreso (Fig.1). Para su mantenimiento, retirar la placa de protección del equipo que está asegurada mediante cuatro tornillos por su parte superior.

Fus. 220 Vac : 0,5 Amp.

Fus. Servicio A+B : 3 Amp.
[(A): 1,5 A. + (B): 1,5 A.]

Fus. Batería : 3 Amp.

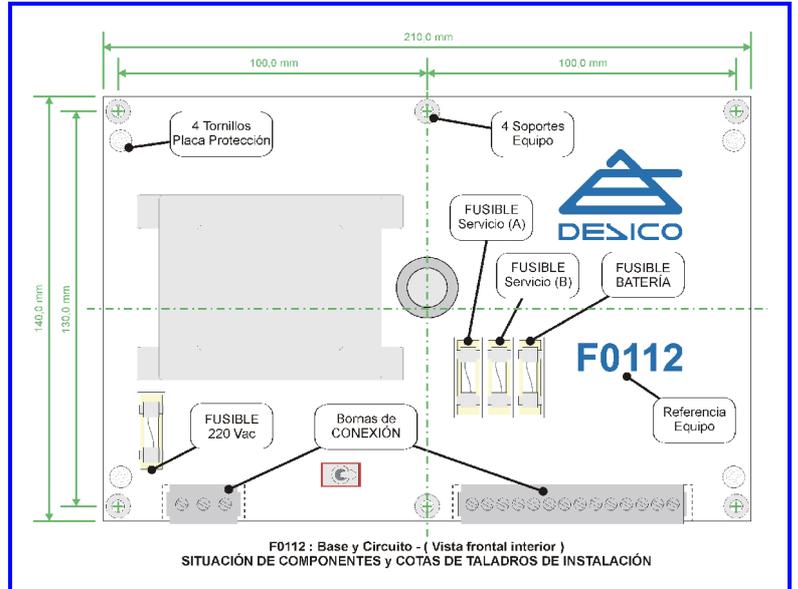


Figura 1

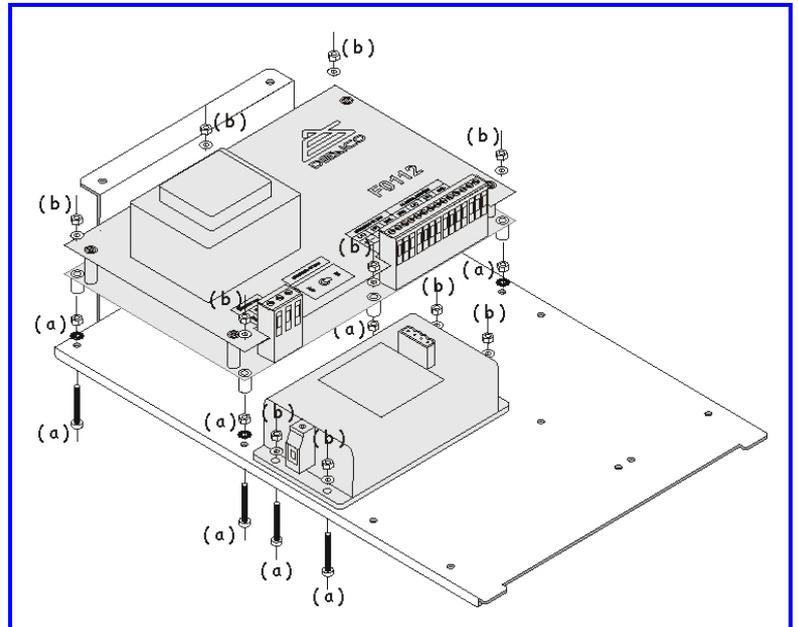


Figura 2

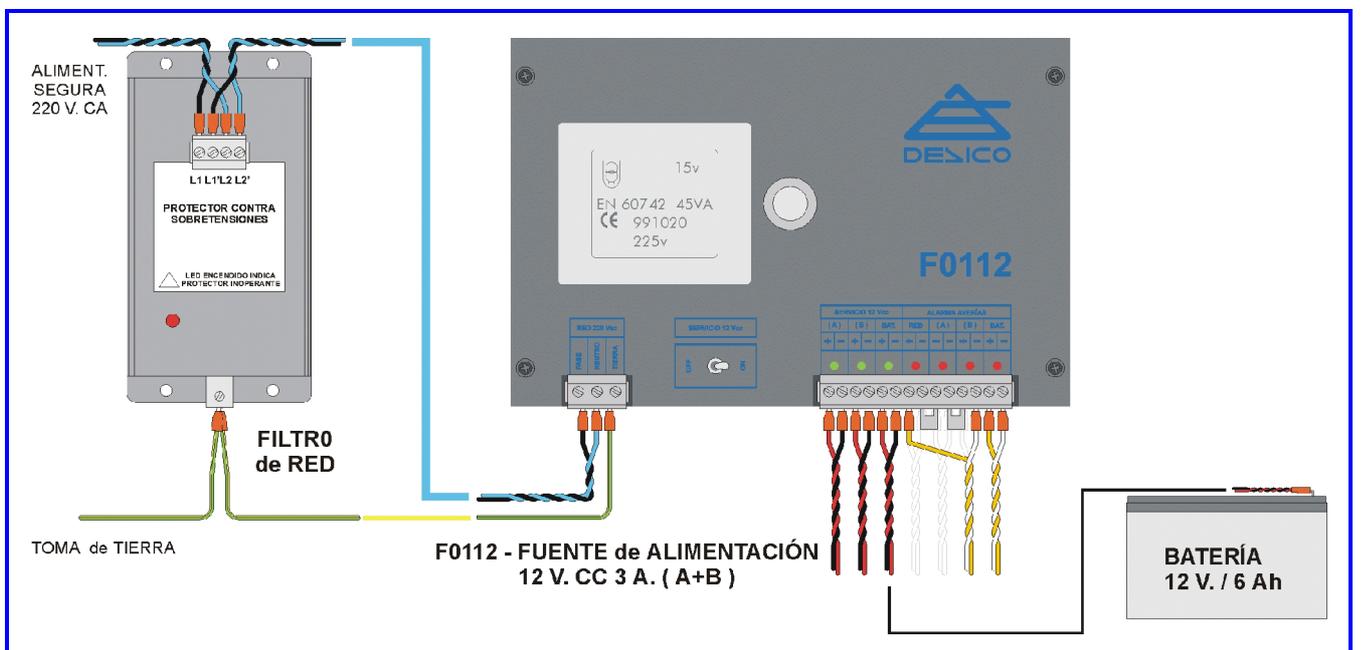


Figura 3